

Montage plafonddroogrek

Tof dat je jouw droogrek gaat monteren!

Ik heb hier alles stap voor stap voor je uitgelegd met duidelijke foto's zodat de montage soepel en makkelijk gaat.



Plafondbevestigingen plaatsen:

Plaats de eerste plafondbevestiging op ong. 2,5 cm van de muur, waar ook de muurbevestiging komt.

Meet vervolgens zorgvuldig uit waar de volgende plafondbevestiging moet komen door de stang onder de bevestigingsrondjes te houden. De afstand tussen de bevestigingen is gelijk aan de lengte van het droogrek.

Teken de boorgaten af, boor ze (boortje 6) op de juiste plekken en plaats de meegeleverde pluggen (deze zijn voor beton). Heb je een ander type muur of plafond? Gebruik dan pluggen die daarvoor geschikt zijn.

Schroef de bevestigingen vast met een schroevendraaier om doordraaien van de schroeven te voorkomen.



Maak de muurbevestiging vast op ong. 150cm van de vloer vast, op de muur naast het droogrek. Komt de muurbevestiging achter de wand waar het droogrek komt te hangen? Plaats deze op een minimale afstand van 5 cm naast het droogrek vast.



Het bijgeleverde touw is al op maat gemaakt. 7 stukken van 7 m, deze is goed voor een plafond tot 2,60m. bij een hoger plafond kun je het touw verlengen als het rek eenmaal hangt, door extra touw aan het uiteinde te bevestigen.




Haal het touw door de rondjes in het plafondbevestiging door middel van bijgeleverde ijzeren draadje (hulpje) zoals op deze foto afgebeeld.



De touwtjes horen zo te lopen als op deze foto, waar de muurbevestiging komt dubbel en aan de andere kant enkel. (zie tekening achterkant)



Als alle touwtjes door de kartols zijn gehaald is het tijd om kraaltjes te rijgen. Met behulp van het "hulpje" haal je het dubbel touw door 2 kraaltjes. Gebruik hiervoor een tang zodat je het touw goed er door kunt trekken.

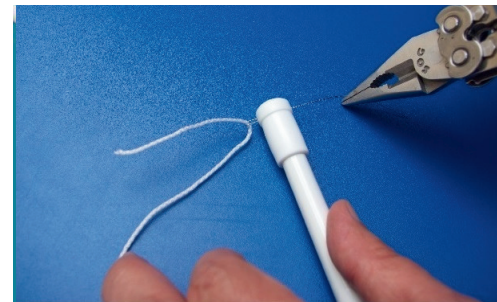

Nu hang je de stangen op. Haal het touw door de uiteindes van de stangen en maak daarna een goed knoopje er onder. Kleinere gaatje moet boven zijn en groter gaatje onder, dan valt het knoopje mooi in het groter gaatje zie je het knoopje niet meer.




Zorg ervoor dat het knoopje stevig vastzit en dat het touw recht omhoog loopt. Draai eventueel het uiteinde iets bij om het netjes uit te lijnen. Herhaal dit voor alle stangen.




Trek het touw zo aan dat de stangen net onder het plafondbevestiging komen te hangen.



Als de stang goed boven hangt kun je op de hoogte van de muurbevestiging, onder het kraaltje een knoop maken zodat deze niet meer gaat verschuiven als de was op de stangen hangt. Herhaal dit bij elke stang.

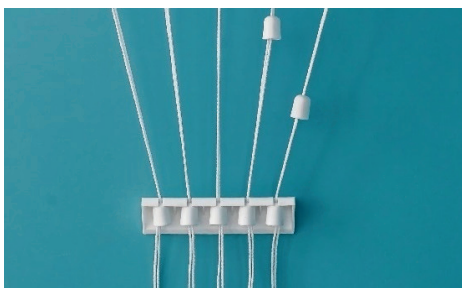

Het 2de kraaltje kan je vast maken aan het uiteinde van elke touw, onderaan. Dit is handig als je het touw goed vast wilt pakken als de stangen laag hangen om ze omhoog te trekken.

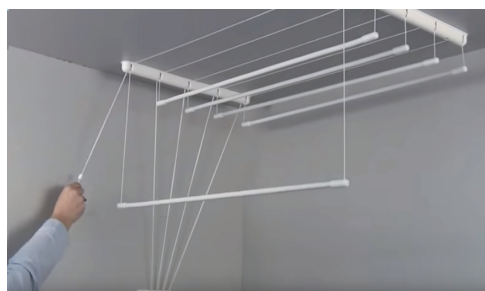





Je kunt eventueel de touwtjes nu verlengen, als de stang beneden hangt en je komt niet bij het uiteinde van de touw om de stang naar boven te trekken.

Als je alle stappen goed hebt uitgevoerd, is je droogrek nu klaar voor gebruik!

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de montage, het gebruik of wat dan ook, stel ze gerust aan mij.



Je kunt me bellen of een whatsapp bericht sturen op +31615379741 (09.00 tot uiterlijk 19.00)

Montage tekening

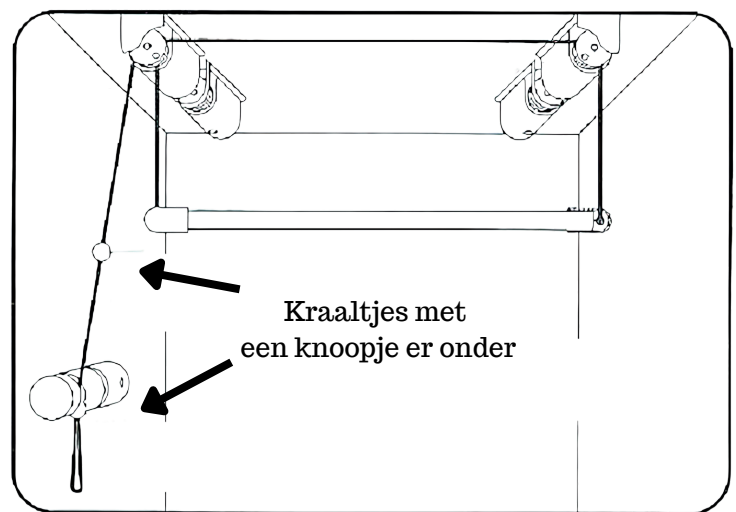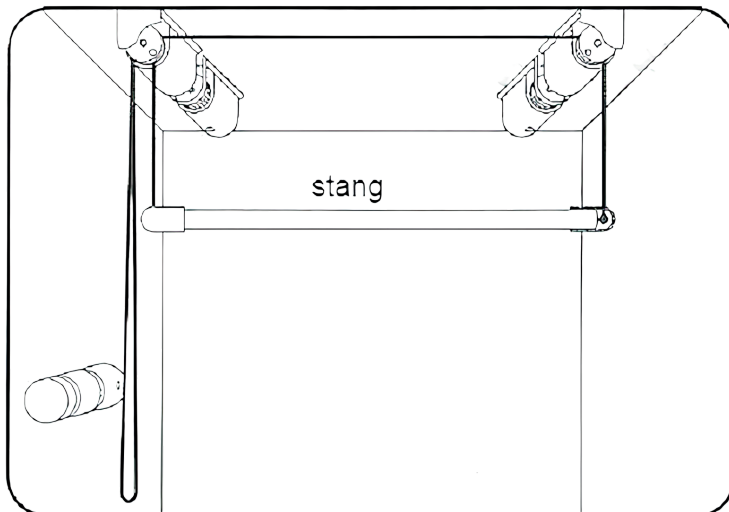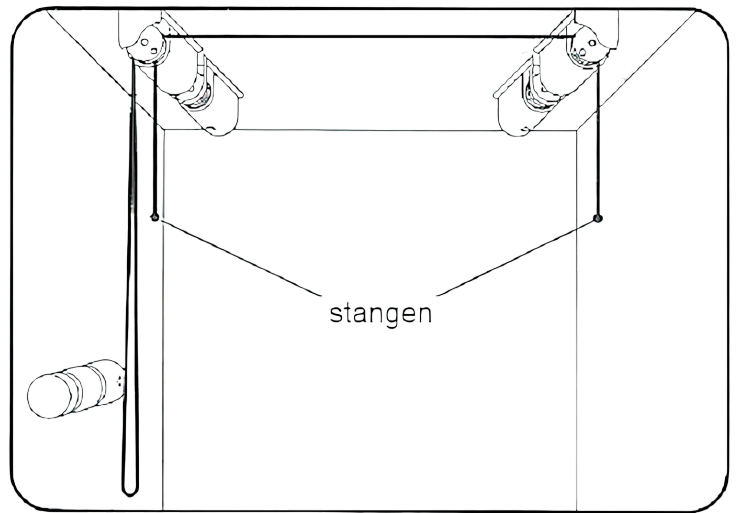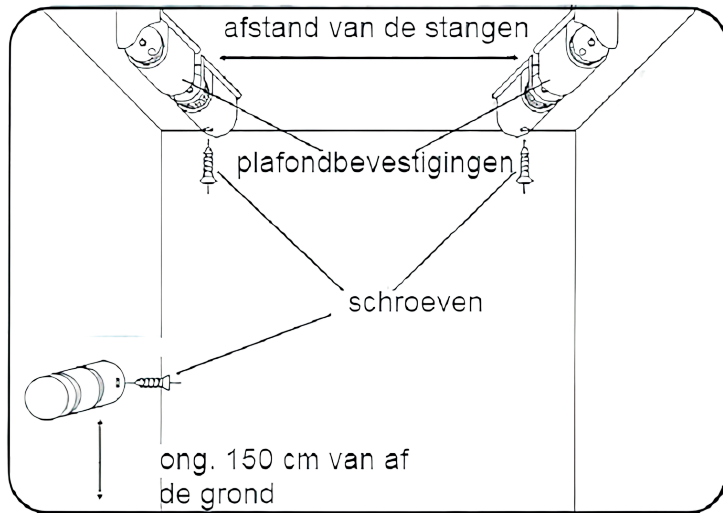

Ik zou het leuk vinden om een foto van je te kunnen ontvangen om het op mijn sociaal media ([Facebook](#), [Instagram](#) of [Google+](#)) te kunnen plaatsen.
Je mag ze ook mailen naar me via info@plafonddroogrek.nl
Al vast heel veel plezier met je droogrek en veel droge was toegewenst.

Handige link:
www.plafonddroogrek.nl/montage/
Of scan de code en bekijk de uitgebreide montagepagina met handige video's!

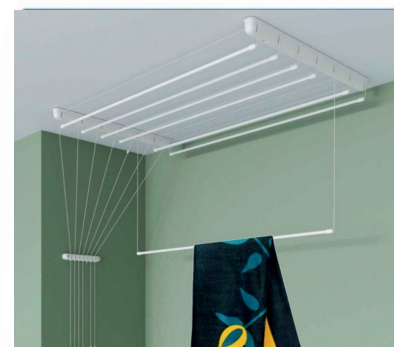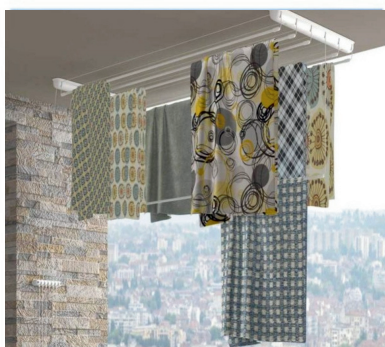

PLAFONDDROOGREK.NL