## Decken-Wäscheständer installieren

Es ist großartig, dass Sie Ihren Wäscheständer montieren!

Um sicherzustellen, dass die Installation problemlos und unkompliziert verläuft, habe ich hier alles Schritt für Schritt mit anschaulichen Bildern erläutert.



Deckenhalterungen anbringen:

Platzieren Sie die erste Deckenhalterung ungefähr 2,5 cm von der Wand entfernt, an der auch die Wandhalterung angebracht wird.

Messen Sie anschließend sorgfältig, wo die nächste Deckenhalterung installiert werden soll, indem Sie die Stange unter die Montageringe halten. Der Abstand zwischen den Halterungen entspricht der Länge des Wäscheständers

Markieren Sie die Bohrlöcher, bohren Sie diese (Bohrer Größe 6) an den vorgesehenen Stellen und setzen Sie die mitgelieferten Dübel (für Beton) ein. Bei anderen Wand- oder Deckenarten verwenden Sie passende Dübel

zu vermeiden.



Befestigen Sie die Wandhalterung in einer Höhe von etwa 150 cm über dem Boden an der Wand neben dem Wäscheständer. Befindet sich die Wandhalterung hinter der Wand, an der der Wäscheständer angebracht werden soll? Positionieren Sie sie mindestens 5 cm von der Seite des Wäscheständers entfernt.



Das beiliegende Seil ist bereits auf die richtige Länge zugeschnitten.

7 Stück à 7 m, geeignet für Deckenhöhen bis 2,60 m. Bei höheren Decken ist es möglich, das Seil zu verlängern, nachdem das Gestell hängt, indem Sie am Ende ein zusätzliches Seil anbringen.



Fädeln Sie das Seil mit dem beiliegenden Eisendraht (Hilfsmittel) wie auf diesem Bild dargestellt durch die Ringe in der Deckenhalterung.



Die Kabel sollten gemäß dem auf diesem Foto dargestellten Verlauf angeordnet werden, wobei die Wandhalterung auf einer Seite doppelt und auf der anderen Seite einfach ist. (Siehe Zeichnung auf der Rückseite.)



Sobald alle Fäden durch die Perlen gefädelt wurden, beginnt das Auffädeln der Perlen. Fädeln Sie den doppelten Faden mit Hilfe des "Helfers" durch zwei Perlen. Verwenden Sie dazu eine Zange, um das Seil sauber durchzuziehen



Jetzt hängen Sie die Stangen auf. Fädeln Sie die Schnur durch die Enden der Stangen und binden Sie darunter einen stabilen Knoten. Das kleinere Loch sollte oben und das größere unten sein, damit der Knoten ordentlich in das größere Loch passt und nicht mehr sichtbar ist.




Stellen Sie sicher, dass der Knoten sicher sitzt und das Seil gerade nach oben verläuft. Richten Sie das Ende gegebenenfalls leicht aus. Führen Sie diesen Vorgang für alle Stangen erneut durch.



Ziehen Sie das Seil, sodass die Stangen leicht unterhalb der Deckenhalterung hängen.




Ist die Stange korrekt aufgehängt, können Sie auf Höhe der Wandhalterung einen Knoten unter die Perle machen, um ein Verrutschen zu vermeiden, wenn die Wäsche an den Stangen hängt. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Stange.



Bei Fragen oder Anmerkungen zur Installation, Nutzung oder zu anderen Themen können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Sie können mich anrufen oder eine WhatsApp-Nachricht an +31615379741 senden (von 9 bis spätestens 19 Uhr).

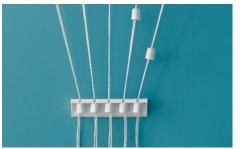



Die zweite Perle kannst du jeweils am unteren Ende des Seils anbringen. Das ist nützlich, wenn du das Seil bei tief hängenden Stangen sicher fassen und hochziehen möchtest.





Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Saiten zu verlängern, wenn die Stange herabhängt und Sie das Ende der Saite nicht erreichen können, um die Stange anzuheben.

## Zusammenbauzeichnung

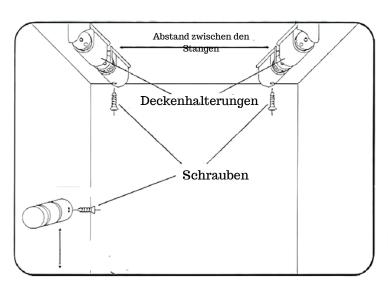

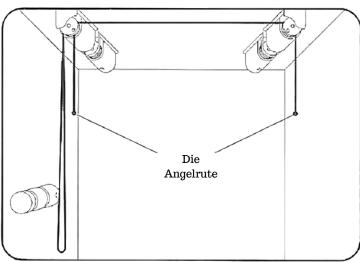

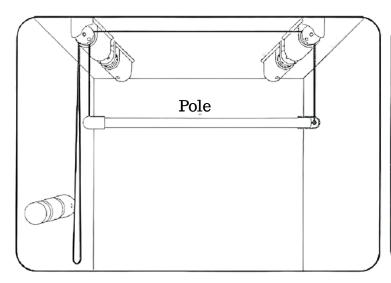

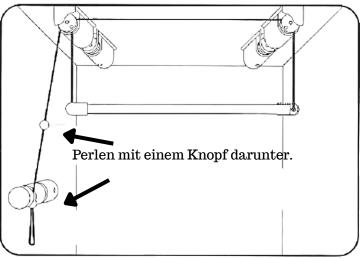

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ein Foto von sich zusenden könnten, damit ich es in meinen sozialen Medien (Facebook, Instagram oder Google+) teilen kann. Sie können sie mir auch per E-Mail an

Sie können sie mir auch per E-Mail an info@plafonddroogrek.nl zusenden. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrem Wäscheständer und viel trockene Wäsche. Nützlicher Link: www.plafonddroogrek.nl/inst allation/ Oder scannen Sie den Code und besuchen Sie die detaillierte Installationsseite mit nützlichen Videos!











## PLAFONDDROOGREK.NL